


Käyttöohje (60165-601)

Pesukoneet TALPET HC 60, 65, 75, 100, 135 ja 165 (micro 20)

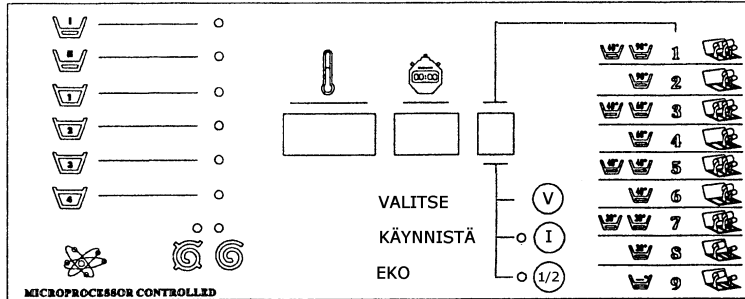

Yleistä

Koneen etupaneelissa on kolme näyttöä, joista vasemman puoleinen näyttää lämpötilan, keskimäinen jäljellä olevan pesuajan ja oikean puoleinen pesuohjelman. Näyttöjen alapuolella sijaitsevat koneen käyttöpainikkeet VALITSE (V), KÄYNNISTÄ (I) ja EKO (1/2). Pesuohjelman etenemistä voidaan seurata käyttöpaneelin vasemmassa reunassa olevista pienistä punaisista merkkivaloista. Pesuainelokeroiden (A, B, C) kansi on koneen päällä.

Käyttöpaneelin vasemmalla puolella on keltaisella renkaalla merkitty punainen HÄTÄSEIS -painike, jonka painaminen sammuttaa koneen. HÄTÄSEIS -painike on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vaaratilanteissa, eikä sitä tarvita koneen normaalissa käytössä. HÄTÄSEIS -painikkeen painamisen jälkeen konetta voidaan käyttää vasta, kun painike on vapautettu kiertämällä punaista nuppia nuolten osoittamalla tavalla myötäpäivään.

Koneen täyttöluukku avataan vetämällä kahvasta kevyesti ja suljetaan painamalla kahva kiinni rauhallisesti.

Konetta ei saa pestä juoksevalla vedellä.

Valmistelevat toimet

Tarkista, että vesisulut ovat auki. Vesisulut tulee pitää suljettuina, kun konetta ei käytetä.

Tarkista, että virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä. Kytkin tulee pitää aina päällä eli ON tai I -asennossa. Mikäli virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä, mutta koneen näytöt ovat pimeinä, tarkista ettei HÄTÄSEIS -painiketta ole painettu ja jätetty vapauttamatta (ks. kohta yleistä).

Lajittele pyykki pesumerkkien mukaan ja tarkista, että taskut ovat tyhjä. Vieraiden esineiden joutuminen pesurumpuun voi vaurioittaa konetta. Seuraavassa taulukossa näkyvät mallisarjan koneiden kapasiteetit eli kerralla pestävän kuivan pyykin enimmäismäärät kiloina. Hienopyykkiä pestäessä täyttömääräksi suositellaan enintään puolta koneen kapasiteetista.

Malli	Kapasiteetti	Malli	Kapasiteetti	Malli	Kapasiteetti
HC 60	5,5 kg	HC 75	7,5 kg	HC 135	13,5 kg
HC 65	6,5 kg	HC 100	10 kg	HC 165	16,5 kg

MATTOJEN JA VASTAAVIEN PESU ON KIELLETTY !

Laita pyykki koneeseen kuohkeasti ja sulje täyttöluukku rauhallisesti.

Mikäli kone on kytketty rahastinlaitteeseen, tutustu myös sen käyttöohjeeseen. Pesuohjelman myyvää rahastinta käytettäessä koneen keskimmäisessä näytössä näkyy ” OFF ”, kunnes maksu on suoritettu rahastimeen. Pesuaikaa myyvää rahastinta käytettäessä ei näytössä ole ” OFF ” -tekstiä, mutta rahastimeen on suoritettava pesuaikaa vastaava maksu ennen koneen käynnistämistä.

Ohjelman valinta

Valittavana on pesuohjelmat 1-9 ja oikean puoleinen näyttö osoittaa valitun ohjelman.

Ohjelman numero	Ohjelman sisältö:		Pesuainelokerot:		
	esipesu	pesu	esipesu	pesu	huuhtelu
1	40 C	90 C	A	B	C
2	-	90 C	-	B	C
3	40 C	60 C	A	B	C
4	-	60 C	-	B	C
5	40 C	40 C	A	B	C
6	-	40 C	-	B	C
7	30 C	30 C	A	B	C
8	-	30 C	-	A	C
9	-	kylmä	-	A	C

Valitse haluamasi ohjelma painamalla VALITSE (V) -painiketta. VALITSE (V) -painikkeen painaminen kasvattaa oikean puoleisen näytön numeroa yhdellä. Numeron 9 jälkeen tulee jälleen numero 1. Pesuohjelmien sisällöt ja käytettävät pesuainelokerot on kuvattu symbolein myös koneen etupaneelissa.

Annostelee pesu- ja huuhteluaine pesuainelokeroihin yllä olevan taulukon mukaisesti. Noudata aina aineiden valmistajien annosteluohjeita.

Koneen käynnistäminen

Kone käynnistetään painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta. Ohjelman käynnistyttyä valittua ohjelmaa osoittava numero vilkkuu oikeanpuoleisessa näytössä kahden minuutin ajan. Tänä aikana ohjelmavalintaa voidaan vielä muuttaa painamalla VALITSE (V) -painiketta ilman ohjelman keskeyttämistä.

Tarvittaessa pesuohjelma voidaan keskeyttää painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta. Pesuohjelman keskeyttämisen jälkeen täyttöluukku voidaan avata, kun näyttöön on ilmestynyt teksti ” End ” rummun pysähtymisen ja tyhjentymisen jälkeen. Mikäli pesuohjelma keskeytetään painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta yli 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä, edellyttää koneen käynnistäminen uudelleen yleensä uuden maksun suorittamista rahastimeen. Tilanne riippuu kuitenkin käytössä olevasta rahastimesta ja kytkennästä.

Vajaatäyttö

Pestäessä pieniä määriä pyykkiä voidaan koneen käynnistämisen jälkeen valita vajaatäyttötoiminto EKO (1/2) -painikkeella. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo osoittaa toiminnon olevan käytössä.

Käytön jälkeen

Ohjelman päätyttyä näyttöön tulee teksti ” End ” ja täyttöluukku voidaan avata. Jätä täyttöluukku auki ja kone siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.



TALOPESULAT OY

Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
www.talpet.fi