



Käyttöohje
MATKARADIO BLUETOOTH-
KAIUTTIMELLA




Mallinro: TR-271FM BT

Tämä käyttöohje on alkuperäisen ohjeen käännös.(ENG)

SÄÄTIMIEN SIJAINTI

1. ÄÄNENVOIMAKKUUS – (VOL -)
2. ÄÄNENVOIMAKKUUS + (VOL +)
3. TORKKU-/UNIAJASTUS TOIMINTO (SNOOZE)
4. KANTOKAHVA
5. VIRITYS – (TUNE -)
6. VIRITYS + (TUNE +)
7. LCD-NÄYTTÖ
8. TILA/HÄLYTYS (MODE)
9. VIRTA (POWER)
10. OHJELMOINTI/TOISTO TAUKO/AIKA-ASETUS (PROG)
11. ESIASETUS -/EDELLINEN (PREVIOUS)
12. ESIASETUS +/SEURAAVA (NEXT)
13. KAIUTIN
14. VARSIAANTENNI
15. USB-LIITÄNTÄ
16. MICRO SD-KORTTIPAIKKA
17. PARISTOKOTELO
18. AC IN-LIITÄNTÄ
19. AUX-IN-LIITÄNTÄ
20. KUULOKELIITÄNTÄ

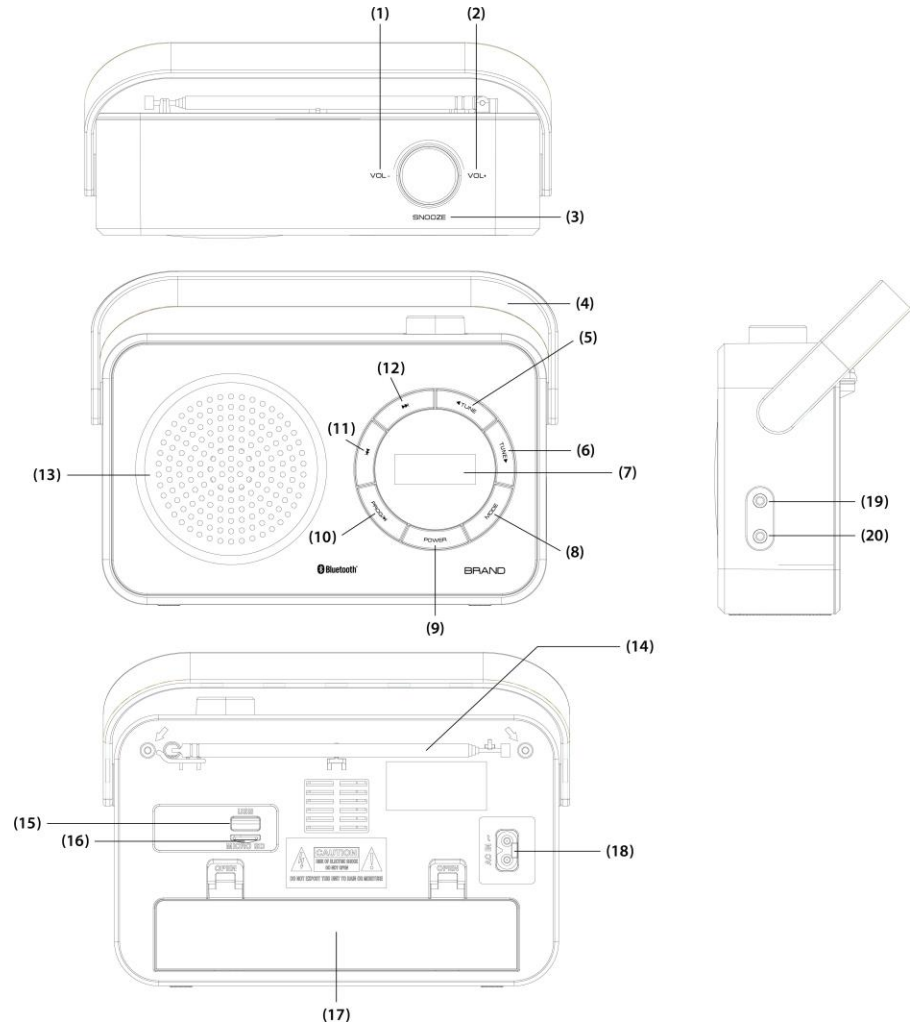

KÄYTTÖOHJEET

VIRRANSYÖTTÖ

Vaihtovirtakäyttöinen toiminto (AC)

Liitä mukana toimitetun vaihtovirtajohdon toinen pää laitteen takana sijaitsevaan AC IN-liitäntään ja johdon toinen pää seinäpistorasiaan. Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan liitettäessä virransyöttöön.

Irrota laite virransyötöstä vetämällä vaihtovirtapistoke seinäpistorasiasta.

Akkukäyttöinen toiminto (DC)

1. Jos radiota halutaan käyttää paristokäyttöisesti, vaihtovirtapistoke on irrotettava laitteesta ja seinäpistorasiasta.
2. Aseta kolme C-paristoa (ei sisälly toimitukseen) paristokoteloon ja sulje

paristokotelon kansi.

Varoitus: Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että päävirransyöttö vastaa laitteelle vaadittua virransyöttöä. Älä liitä tai irrota virtajohtoa virransyötöstä märin käsin. Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman aikana jne), irrota virtajohto seinäpistorasiasta.

Huom.:

Tarkasta paristot säännöllisesti. Vanhat tai virrattomat paristot on vaihdettava uusiin. Jos laitetta käytetään vain satunnaisesti tai jos sitä käytetään ainoastaan vaihtovirralla, irrota paristot paristokotelosta paristovuotojen välttämiseksi.

Ajan asetus

1. Valmiustilassa
2. Paina painiketta **PROG** kolmen sekunnin ajan aika-asetuksen aloittamiseksi.
3. Paina painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** - 12 tunnin/24 tunnin valitsemiseksi ja vahvasta valinta painamalla painiketta **PROG**.
4. Aseta tunnit painamalla painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** näytön samanaikaisesti vilkkuessa. Vahvasta tuntiasetus painamalla painiketta **PROG**.
5. Aseta minuutit painamalla painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** näytön samanaikaisesti vilkkuessa. Vahvasta minuuttiasetus painamalla painiketta **PROG** aika-asetuksen päättämiseksi.

Herätyksen asetus

1. Tarkasta, että radio on sammutettu.
2. Paina etupaneelin painiketta **MODE** kolmen sekunnin ajan hälytysasetuksen aloittamiseksi.
3. Aseta tunnit painamalla painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** näytön samanaikaisesti vilkkuessa. Vahvasta tuntiasetus painamalla painiketta **MODE**.
4. Aseta minuutit painamalla painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** näytön samanaikaisesti vilkkuessa. Vahvasta minuuttiasetus painamalla painiketta **MODE**.
5. Aseta hälytysääni (summeri/radio/USB) painamalla painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** näytön samanaikaisesti vilkkuessa. Vahvasta hälytysääni painamalla painiketta **MODE** hälytysasetuksen päättämiseksi.
6. Aseta äänenvoimakkuus valittavina väliltä 5-16.

Huomautus: Paina painiketta **MODE** kerran hälytystoiminnon ottamiseksi käyttöön/pois käytöstä. Varmista, että hälytyskuvake näkyy näytöllä hälytystoiminnon ollessa käytössä.

Torkkutoiminto

1. Hälytysäänen kuuluessa voit painaa yläosan painiketta **SNOOZE** väliaikaisen torkkuviiheen asettamiseksi. Radio tai valittu hälytysääni soi uudelleen n. 9 minuutin kuluttua (torkku aika-asetus on 9 minuuttia).

2. Torkkuviive on toistettavissa niin kauan, kunnes painiketta **POWER**, **VOL+** tai **VOL-** painetaan.

Lepotila

1. Valitse uniajastus painamalla painiketta **SNOOZE**. Esimerkki: kun LED-näytöllä on näkyvissä "SL 15", radio kytkeytyy päälle ja sammuu tämän jälkeen automaattisesti 15 minuutin kuluttua.
2. Valitse pitempi toisto aika painamalla painiketta **SNOOZE** ja valitse asetukset 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minuuttia tai pois päältä (OFF).
3. Sammuta radio milloin tahansa painamalla painiketta **POWER**, jolloin laite siirtyy valmiustilaan.

Radio

1. Kytke radio päälle painamalla painiketta **POWER**.
2. Valitse **FM** taajuuskaista painamalla vähintään kerran painiketta **MODE**.
3. Näytöllä näkyy radiokanavan tiedot radiotilassa.
4. Valitse radiokanava painikkeilla **TUNE +** tai **TUNE -**.
5. Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla **VOL+** tai **VOL-**.
6. Siirry valmiustilaan painamalla kerran painiketta **POWER**.

Viritys

Manuaalinen viritys

Paina lyhyesti kerran tai useammin painiketta **TUNE +** tai **TUNE -**, kunnes oikea taajuus on löytynyt.

Automaattinen viritys

1. Paina painiketta **TUNE +** tai **TUNE -** niin kauan, kunnes näytöllä oleva taajuus aloittaa hakutoiminnon.
2. Kun riittävän voimakas kanava on löytynyt, viritystoiminto pysähtyy. Voit myös pysäyttää automaattisen virityksen painamalla uudelleen painiketta **TUNE +** tai **TUNE -**.

Esiasetus

Voit tallentaa enintään 50 radiokanavan taajuuksia muistiin (50 FM taajuuskaistaa). Tallennettu taajuus voidaan poistaa muistista tallentamalla toisen taajuuden sen päälle.

Automaattinen esiasetus

1. Paina painiketta **PROG** niin kauan, kunnes näytöllä oleva taajuus aloittaa hakutoiminnon.

Manuaalinen esiasetus

1. Valitse taajuuskaistasi ja viritä haluamasi kanava (katso kohta **VIRITYS**).
2. Siirry ohjelmointitilaan painamalla kerran painiketta **PROG**.
3. Paina painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** halutun muistipaikan valitsemiseksi.
4. Paina vielä kerran painiketta **PROG** valitun kanavan vahvistamiseksi.
5. Esiasetetun kanavan kuuntelu:
 - valitse kaistataajuus
 - paina painiketta **PREVIOUS** tai **NEXT** halutun kanavan valitsemiseksi.

Vastaanoton parantaminen:

- FM: suorista teleskooppiantenni. Kallista ja käännä antennia FM-vastaanoton parantamiseksi. Jos FM-vastaanottosignaali on voimakas (lähettimen lähellä), lyhennä antennin pituutta.

Äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta säätönupilla **VOL +** tai **VOL -**.

Voit liittää kuulokkeet (ei sisälly toimitukseen) 3,5 mm **KUULOKELIITÄNTÄÄN** Kaiutin on mykistettyä tämän toiminnan aikana.

Älä kuuntele radiota käyttämällä kuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella mahdollisten kuulovammojen välttämiseksi.

AUX IN-liitännän käyttö

1. Liitä AUX-liitäntäjohto soittimesi (esim. MP3-soitin) lähtöliitännästä laitteen AUX IN-liitäntään.
2. Käynnistä soittimesi toiston aloittamiseksi ja säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle.
3. Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä säätönuppia **VOL +** tai **VOL -**

USB-LAITTEEN, MICRO SD-KORTIN TOISTO

Muistilaitteeseen tallennettuja MP3-tiedostoja voidaan avata ja toistaa USB-liitännän tai MICRO SD-korttipaikan kautta.

1. Valitse **MODE** MP3-toimintoa varten.
2. Varmista ennen USB-laitteen liittämistä laitteeseen, että liitäntä on oikeassa suunnassa. Voit myös asettaa MICRO SD-kortin suoraan korttipaikkaan, mutta älä taita sitä.
3. Järjestelmä aloittaa automaattisesti MP3-tiedostojen lukemisen USB-muistilaitteesta tai MICRO SD-kortilta.
4. Voit käyttää toimintoja toisto, tauko, seuraava tai edellinen painikkeilla **PROG / PREVIOUS / NEXT**. Painikkeilla **TUNE +** tai **TUNE -** pääsee 10 kappaletta eteenpäin.

Väärin liitetty USB-muistilaite tai väärinpäin asetettu MICRO SD-kortti voi aiheuttaa laitteen, USB-muistilaitteen tai MICRO SD-kortin vaurioitumisen. Lukittua MICRO SD-korttia ei voi tunnistaa tai toistaa.

Bluetooth-toiminto

1. Käynnistä laite painamalla painiketta **MODE** Bluetooth-toimintoon siirtymiseksi. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi.
3. Valitse Bluetooth-laitteestasi "**TR-271**" parinmuodostamisen suorittamiseksi. Kaiuttimista kuuluu vahvistuksen merkkiäni, jos Bluetooth-laite ja laite ovat muodostaneet parin onnistuneesti.
4. Aloita musiikin toisto Bluetooth-laitteessasi. Kun parinmuodostus on valmis, voit käyttää toimintoja toisto, tauko, seuraava tai edellinen toiminto suoraan molemmista laitteista. Radiossa painikkeet **PROG / PREVIOUS / NEXT**.
5. Paina painiketta **PROG** kolmen sekunnin ajan Bluetooth-parinmuodostustoiminnon katkaisemiseksi. Bluetooth-kuvake vilkkuu, kun parinmuodostus on katkaistu.

Vinkkejä:

Laite sammuu, jos sitä siirretään käyttösatteen ulkopuolelle. Jos haluat kytkeä laitteesi uudelleen tähän laitteeseen, aseta se takaisin käyttösatteen alueelle.

Huom.:

Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttösäde on noin 10 metriä. Mikä tahansa este tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi alentaa käyttösädetä.

Tutustu ensin laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin ennen Bluetooth-laitteen liittämistä tähän laitteeseen. Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.

Säilytä tätä laitetta kaukana muista, häiriöitä aiheuttavista elektronisista laitteista.

TEKNISET TIEDOT

Kaiutin: 3", 8 ohmin dynaaminen kaiutin
Lähtöteho: 1,2 W
Vaihtovirtakäyttö (AC): 220 V ~ 50 Hz
Paristokäyttö (DC): 4,5 VDC, paristo (3 x 1,5 V "R14 / UM-2 / C")

VAROTOIMENPITEET:

1. Varmista vaihtovirtakäyttöä varten, että jännite on yhteensopiva. Käytä aina vaihtovirtapistoketta, älä käytä muita vaihtovirtapistokkeita.
2. Irrota vaihtovirtajohto pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
3. Älä jätä paristoja paristokoteloon pitkiksi ajoiksi. Poista paristot paristovuotojen ja vahinkojen välttämiseksi.
4. Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai korkeille ilmankosteuksille sen normaalin toiminnon ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
Älä esimerkiksi sijoita laitetta kylpytiloihin tai liesien ja lämpöpattereiden läheisyyteen.
5. Jos havaitset, ettei laite toimi oikein, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata tätä laitetta itse.

VAROITUS:

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskujen välttämiseksi.
Älä avaa laitekoteloa sähköiskujen välttämiseksi. Toimita se korjattavaksi ainoastaan huoltoliikkeeseen tai pätevälle sähköasentajalle.

EAN: 6419860575889

Tokmanni Oy

Isolammintie 1

04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu